

海綿塊塞入機

CVC 1115



CVC 1115海綿塊塞入機適用於製藥、保健品等行業，海綿塊塞入機可將海綿塊精準定位後塞入瓶內。

觸控螢幕人機操作與PLC 控制，簡單好操作；可連接產線維持高產能。

機台特色

- 可安裝於現有的自動生產線。
- 西門子PLC 控制及7 吋彩色觸控螢幕組可搭配中文或英文任一語言選擇，人性化操作介面操作人員可方便操作設定，可存取超過50 組的操作參數設定。
- 生產報表(Production Report) 及警報報表(Alarm Report) 等報表的儲存、列印。
- 可由手動調整轉盤高低，藉以調整出料口高度，以適用各式不同瓶子高度。
- 配有採光纖電眼檢測的海綿塊出料確效與二次塞入機構，確保精準投料且避免海綿塊彈出瓶口。
- 自動偵測來瓶，有瓶才塞海綿塊，無瓶自動暫停動作。
- 採用伺服馬達、精密光電元件及氣動元件，確保動作精準。
- 自動安全門，於開啟時自動停機。
- 不同瓶徑需配用不同尺寸轉盤更換件，更換件更換簡易。
- 海綿塊振動盤機台配置活動腳輪，方便移動。
- 不鏽鋼機體與CE 安全防護罩可提供安全防護、免於外部粉塵的汙染，同時也可降低機台操作噪音。
- 主機結構採用不鏽鋼304 與鋁合金製造，與海綿塊接觸件主要材質採用不鏽鋼316 及FDA 核准的材質製成。
- 通過ISO 9001:2015 品保認證。
- 可提供符合CE 或UL/CSA 規範機型。
- 專為藥廠與營養食品廠之高規格設計，符合 cGMP 規範。



CVC 1115 機器規格


產 能	最高每分鐘 90 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	瓶子: 瓶口內徑: Ø25-50 mm 瓶徑: Ø30-80 mm 瓶高: 50-1500 mm 海棉: 直徑: Ø35-60 mm 高度: 15-20 mm
電 壓	220 V, 50 HZ, 1 PH
耗 電 量	1750 VA (7.9 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	230 NL/min (8.05 CFM)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	908 x 1,188 x 2,080mm (含警示燈)
機 器 淨 重	950 kg (含振動盤)
噪 音 值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。


技術規格

選購配備：

- 海綿塊振動盤
- 振動盤外罩
- 排瓶系統（氣吹式或氣缸式）
- 海綿塊塞入確效
- 連線整合輸送帶
- 警示燈組
- 三階密碼
- 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- OPC UA 用於數據採集

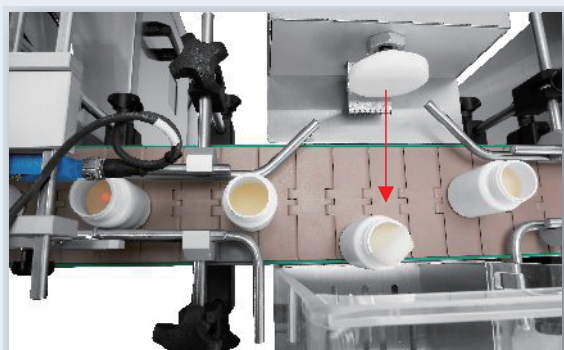


- 海綿塊塞入確效
- 海綿塊異常彈出瓶口檢測及排瓶系統

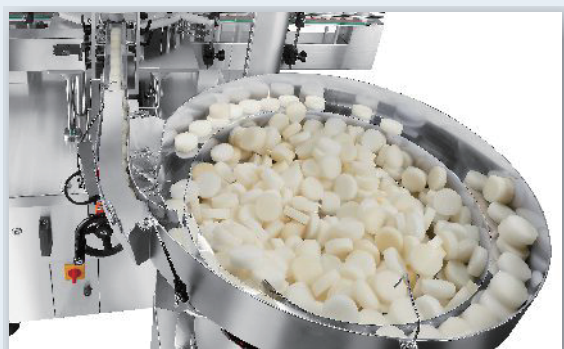


振動盤預先整理海綿塊可確保穩定供料

機器視圖

上視圖

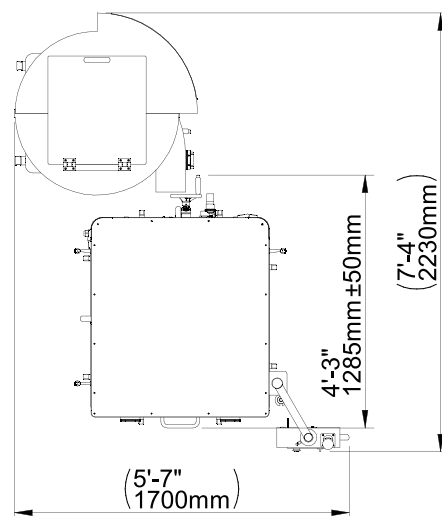

正視圖

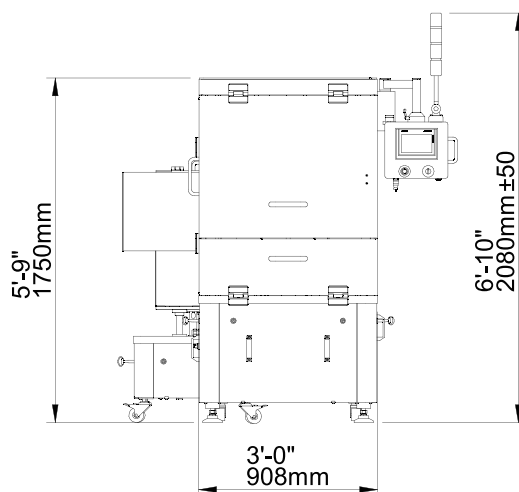

CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com